


HUOMIO !!! LISÄYS PRO CONTROLLER WF OHJEESEEN: LANGATON VASTAANOTIN CE118


Keskukseen voidaan ohjelmoida yhteensä 40 langatonta laitetta kahteen eri kanavaan (20+20), pois lukien langattomat rele-ym. ohjaukset. Laitetta voidaan tarvittaessa myös laajentaa "lisävaruste" vastaanottimella jossa on 3 kanavaa / 40 anturipaikkaa.

Huom. Laitteen mukana tulevat: kauko-ohjain, liiketunnistin ja palovaroitin on ohjelmoitu täysin valmiiksi jo tehtaalla – älä siis turhaan uudelleen ohjelmoi.

1. Uusi tunnistin ohjelmoidaan järjestelmään seuraavasti: Paina viereisellä kortilla olevaa "Register" nappia 2 kertaa, valitaksesi DZ kanavan 1. "led:4" tai 3 kertaa valitaksesi DZ kanavan 2. "led:3" Neljäs painallus poistaa sinut ohjelmointi tilasta. Huom. Kauko-ohjaimet ja langattomat näppäimistöt ohjelmoidaan aina DZ1+2 kanavaan: (yksi register napin painallus)
2. Asenna ensin kaikkiin antureihin paristot ja laita ne ns. ei hälyttävään tilaan. (esim.peitä liiketunnistin). Paina nyt 2 kertaa "Register" nappia jolloin kanavan 1. "led:4" vilkkuu ja aktivoi haluamasi anturin hälytys: Liiketunnistimessa = liiku sen edessä, palovaroittimessa = paina "test" nappia, magn.kytkimessä = avaa ovi. Jne. Aiheutat siis anturilla hälytyksen.
3. Kanavan led valo palaa hetken punaisena kun anturi on tunnistettu / onnistuneesti ohjelmoitu ! (huomioi että murtohälytys saattaa mennä päälle, kytke se tarvittaessa kaukosäätimellä lopuksi pois päältä.)
4. Antureiden poistaminen: Paina kortilla olevaa "register" nappia joko 1,2 ta 3 kertaa (1=kanava DZ1+2) tai (2=kanava 1) tai (3=kanava 2) niin että vilkkuva punainen valo siirtyy haluamasi kanavan kohdalle, DZ1+2=led:3+led:4, DZ1=led:4 tai DZ2=led:3" ja paina / pidä pohjassa "Erase" nappia niin kauan että kyseinen led syttyy / sammuu (2 kertaa) ja lopuksi led sammuu kokonaan – kyseinen kanava on nyt kokonaan nolattu ja anturit voidaan uudelleen rekisteröidä.
5. Langaton **KOODINÄPPÄIMISTÖ**: Näppäimistön lisääminen: Aseta paristot näppäimistöön (väärä napaisuus rikkoo laitteen – ei takuu) Kytke virta päälle näppäimistön pohjasta (upotettu pieni kytkin). Laita Kotivahdin ns. vastaanotin ohjelmointitilaan REG napilla (kanavalle 1+22 = yksi painallus) Näppäile nyt koodinäppäimistöllä, rauhallisesti: **9#** (kuulet äänimerkin ja vastaanottimen led palaa hetken) Näppäile nyt koodinäppäimistöllä rauhallisesti: **72#** (kuulet äänimerkin). Näppäile nyt: **70#** (kuulet äänimerkin). Nyt lopuksi voit vaihtaa tehtaalla alkuperäisen 1111 koodin omaksesi, näppäilemällä: ***1111*1234#** (kuulet äänimerkin) vanha koodi 1111 on nyt vaihdettu uudeksi: 1234. Käyttö: HÄLYTYS POIS →Näppäile 1234 ja paina "kotona" nappia = kuva jossa talossa on ihmisiä. HÄLYTYS PÄÄLLE →Näppäile 1234 ja paina "poissa" nappia = kuva jossa talossa ei ole ihmisiä.

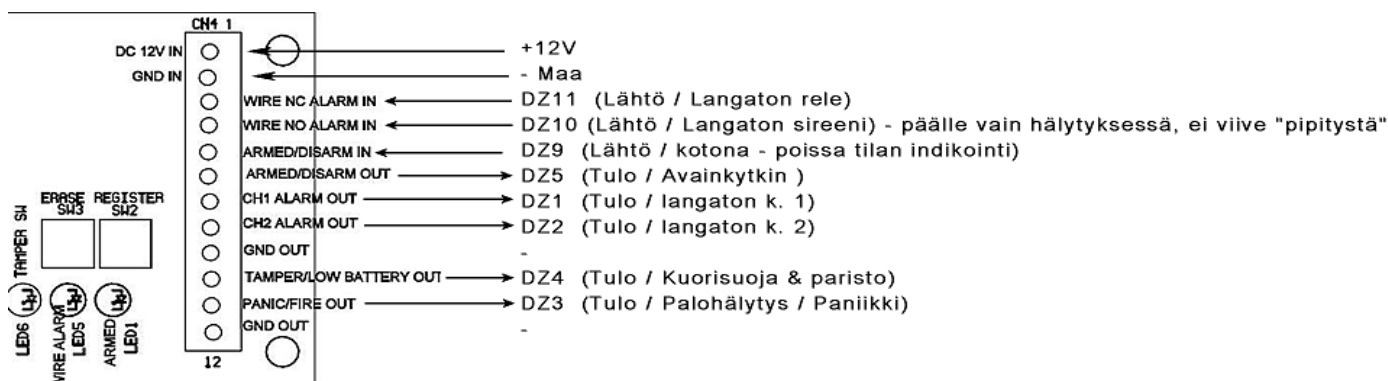

Ohjelmointi portti.
Kuvassa näkyvän
harmaan johdon
tilalle laitetaan
ohjelmointikaapeli
(Laitteen oltava
ohjelmoinnin aikana
ns. laajassa tilassa)

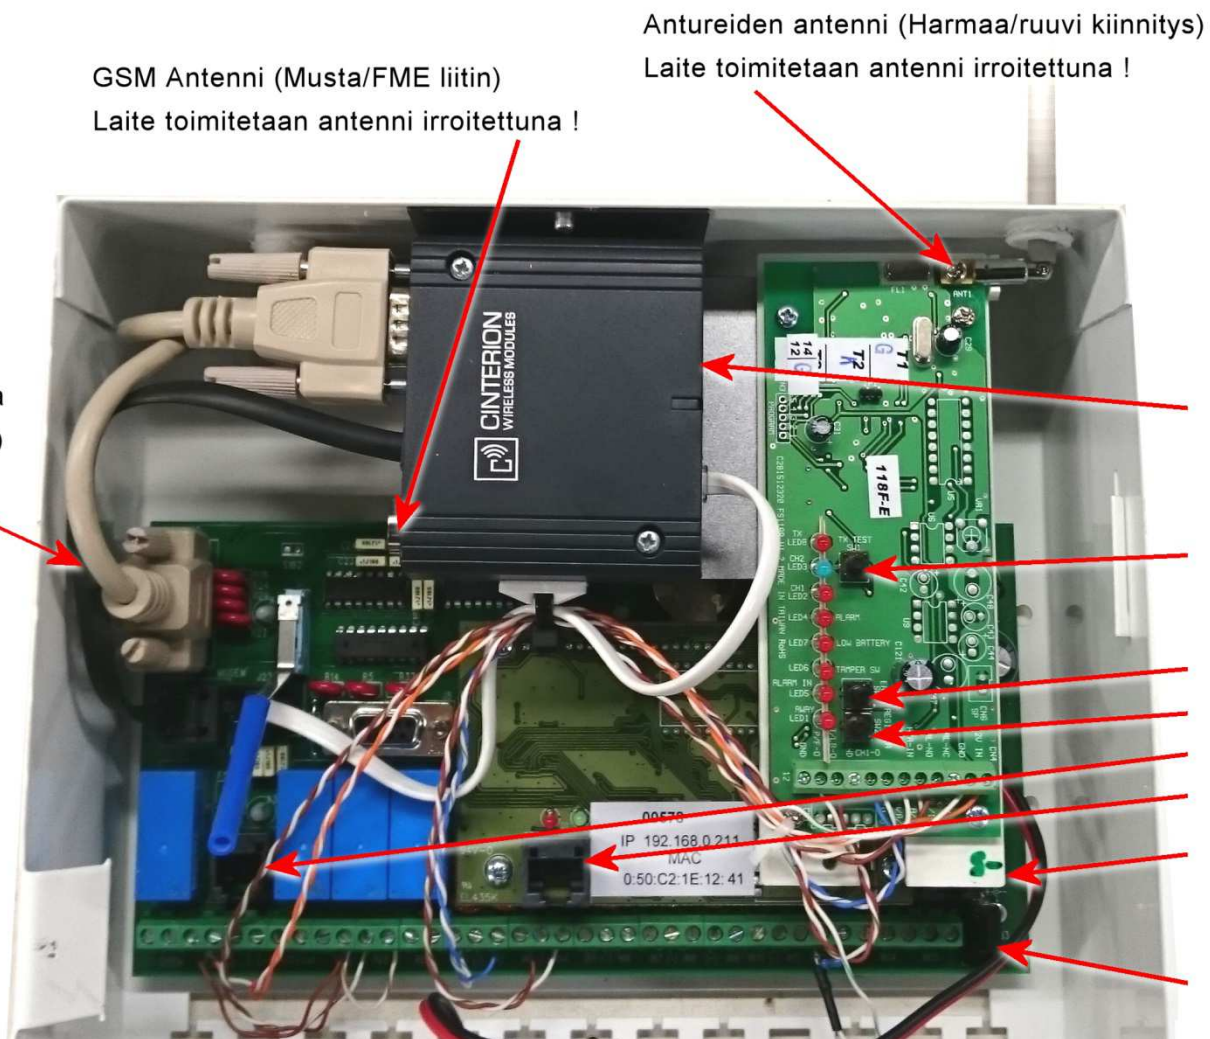

SIM kortti (PIN koodi poistettu !)

Langattomien releiden / sireenin ohjelmointi "TX"

Kaikkien antureiden, ym. poisto "reset"

Langattomien laitteiden ohjelmointi "prog"

Relekortti "RU-04"

Ethernet portti - reitin / kamera

LCD Näytöllinen käyttölaite

14VDC/1,2A Latauslaite (Akku 12V 4,5Ah)