


NIVIAN EASY - HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ

Laatikon sisältö

- Älykäs hälytyskeskus x1
- PIR-liiketunnistin x1
- Oven/ikkunan kosketin x1
- Kaukosäädin x1
- Dokumentaatio x1

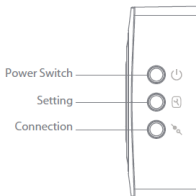

LED-merkkivalot

Punainen vilkkuu / kiinteä: Järjestelmä aseistettu Sininen vilkkuu / kiinteä: Järjestelmä aseistettu kotitilassa Vihreä vilkkuu /

kiinteä: Järjestelmä kytketty pois päältä

Punainen/sininen/vihreä kiinteä: Yhdistetty palvelimeen

Punainen/sininen/vihreä vilkkuu hitaasti: Wi-Fi-verkkoyhteys katkennut

Vihreä vilkkuu nopeasti: Wi-Fi-verkkoasetukset EZ-tila Blue Blink

Fast: Wi-Fi-verkon asetukset AP-tila

Painikkeet-toiminto

Virtakytkin: Kytke laite päälle / pois päältä painamalla pitkään

Asetus: Siirry Wi-Fi-verkkoasetuksiin painamalla pitkään EZ-tila

Yhteys: Siirry RF-lisävarusteiden yhteystilaan painamalla lyhyesti

Asetus + Yhteys: Siirry Wi-Fi-verkkoasetuksiin painamalla pitkään AP-tila

Ominaisuudet

-Toimii Internet-yhteyden kanssa (Wi-Fi-yhteys)

-Langaton yhteys helppoon asennukseen


-Tukee jopa 10 kaukosäädintä, 30 langatonta lisävarustetta

-Kytke / kytke järjestelmä pois päältä kaukosäätimillä, sovellus (iOS tai Android)

-Ilmoitukset hälytyksestä ja järjestelmän tilan muutoksesta

-Sisäänrakennettu sireeni (90dB)

-Sisäänrakennetut litiumparistot yli 5 tunnin valmiustilaan.

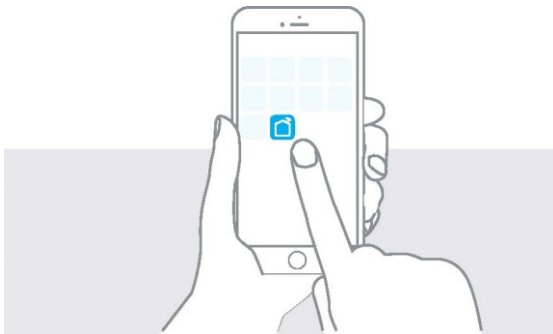

Wi-Fi-verkon asetukset

WIFI Smart Alarm voi toimia 2,4 GHz:n Wi-Fi-yhteydellä, mutta ei 5 GHz:n Wi-Fi-yhteydellä.


Wi-Fi-yhteys:

Tarvitset vain Wi-Fi-yhteyden kotona ja Internet-yhteyden älypuhelimesssi (Wi-Fi, 4G, 5G).

Vaihe 1: Hanki APP valmiiksi -Lataa APP "Tuya Smart tai suositus: SmartLife". Sovellus on saatavilla App Storesta ja Google Playsta.

-Suorita ja asenna APP älypuhelimesssi. -Rekisteröidy matkapuhelinnumerollasi/sähköpostiosoitteellasi. -Kirjaudu sisään ja luo itsellesi perhe.

Rekisteröinti käyttöliittymä

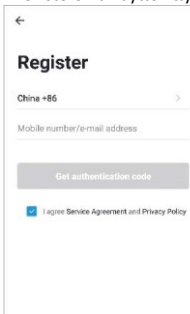

←

Register


China +86

Mobile number/e-mail address

Get authentication code

☒ I agree Service Agreement and Privacy Policy

Laite näkymä

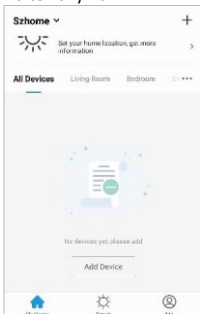

Vaihe 2: Yhdistä hälytyskeskus

Hälytys voidaan yhdistää Sovellukseen kahdella tavalla: EZ ja AP-tilassa, käytä AP-tilaa, kun jos hälytyskeskusta ei onnistu kytkeä EZ-tilassa.

Yhteyden muodostaminen EZ-tilassa

1. Siirry Wi-Fi EZ -tilaan: Asetuspainike

Varmista, että järjestelmä on kytketty pois päältä ennen tätä toimintoa, paina pitkään ja pidä "Asetus-painiketta" painettuna, kunnes kuulet 3 piippausta, vihreät LEDit alkavat vilkkua, nyt hälytys on valmis EZ-tilassa verkkoasetusta varten.

2. Valitse lisättävä laite


valitse sovelluksessa "Lisää +" → "Muut" → "Wi-Fi-liitin".

3. Aseta Wi-Fi-verkko, joka yhdistetään



Anna sen reitittimen Wi-Fi-salasana, johon hälytys yhdistetään, odottaen noin 20 sekuntia vastauksen saamiseksi.

4. Nyt voit asettaa hälytyksen nimen yhteyden muodostamiseksi


Laiteluettelo Valitse laite

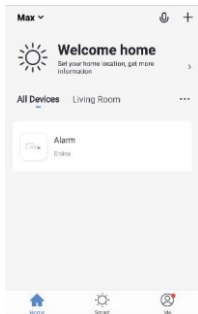

Valitse Lisää laite Anna Wi-Fi-salasana

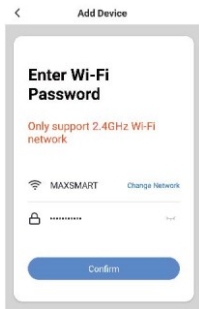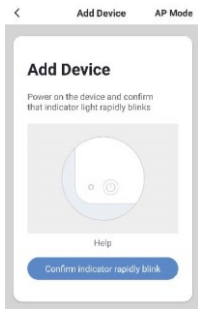

Yhdistäminen Aseta wifi verkon nimi ja salasana

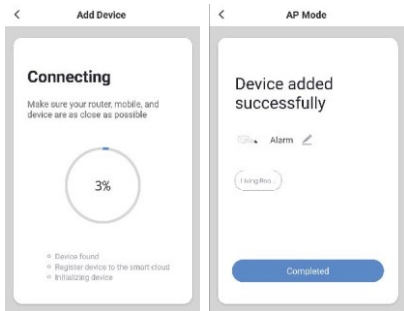

Yhteyden muodostaminen AP-tilassa

1. Siirry Wi-Fi AP -tilaan: Asetuspainike + yhteyspainike

Varmista, että järjestelmä on kytketty pois päältä ennen tätä toimintoa, paina pitkään ja pidä "Asetus" -painiketta painettuna **painike + yhteyspainike**", kunnes kuulet 3 piippausta, **siniset LEDit** alkavat vilkkua, nyt hälytys on valmis AP-tilassa verkkoasetusta varten.

2. Valitse lisättävä laite


valitse sovelluksessa "Lisää manuaalisesti" → "Muut" → "Wi-Fi-liitin". Valitse 'AP-tila'. Aseta Wi-Fi-verkko, joka yhdistetään

Anna reitittimen Wi-Fi-salasana, johon hälytys yhdistetään.


5. Yhdistä puhelimesi Wi-Fi laitteen hotspottiin

Valitse puhelimen WLAN-luettelosta SmartLife_ xxxx ja muodosta siihen yhteys. Kun yhteys on muodostettu, palaa takaisin sovellukseen ja odota vastausta noin 20 sekuntia.



6. Nyt voit asettaa verkon nimen, yhteyden muodostamiseksi Valitse AP-tila AP-tila

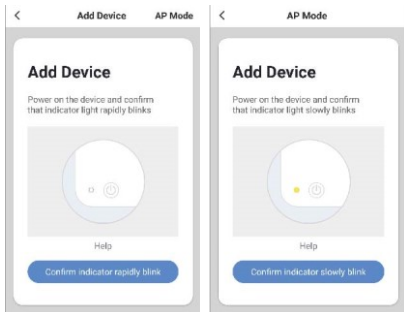

Anna Wi-Fi-salasana Yhdistä SmartLife_XXXX

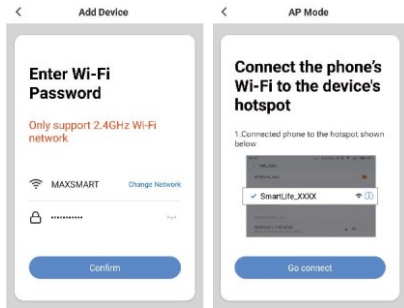

Yhdistäminen Aseta verkon nimi ja salasana

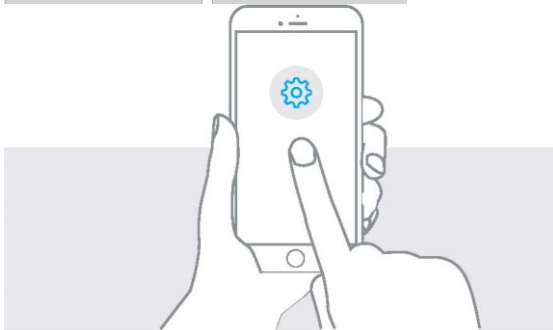
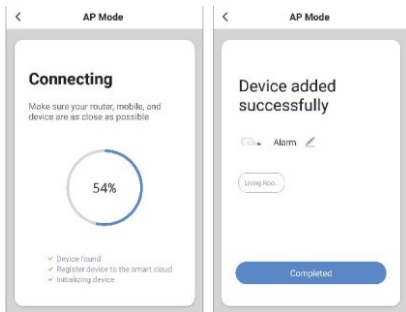


6 APP-toiminta

APP- käyttöliittymä: Älykäs hälytys – ohjausliittymä


Tästä käyttöliittymästä löydät älykkään napsautushälytyksen Voit nimetä hälytyslaitteesi. Klikkaa laitetta ja valitse käyttöliittymä.

Tällä sivulla voit hallita hälytystä, jota haluat kytkeä päälle/pois sovelluksen kautta.

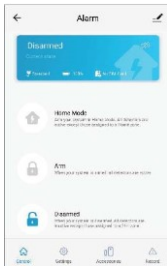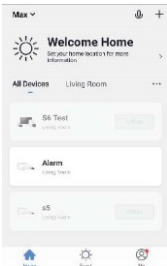


Älykäs hälytys – asetusten käyttöliittymä
Napsauta "Asetukset" siirtyäksesi asetusten käyttöliittymään. Tällä sivulla voit muuttaa järjestelmäasetuksia sovelluksen kautta.

Smart Alarm – lisävarusteiden käyttöliittymä
Napsauta "Lisävarusteet" päästäksesi lisävarusteiden käyttöliittymään. Tällä sivulla voit hallita järjestelmän langattomia ilmaisimia ja kaukosäädintä.

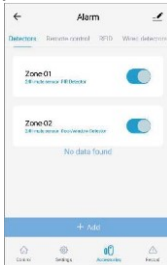

Smart Alarm – Vaihda ilmaisimen vyöhykettä

Voit muokata ilmaisimen vyöhykettä sovelluksen kautta, valita ilmaisimen, jonka vyöhyketyyppiä haluat muuttaa.

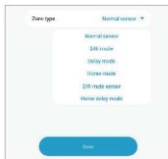

What do zones do?

Normal sensor: It will trigger alarm in Arm/Home mode, it will not triggered in disarm mode.

24H mode: It will trigger alarm in Arm/Home/Disarm mode.

24H mute sensor: It will trigger alarm in Arm/Home/Disarm mode in mute.

Delay mode: It will trigger alarm in Arm/Home mode after a delay time, it will not trigger alarm in disarm mode. User can set the alarm delay time in the APP.



Home mode: It will trigger alarm in Arm mode, it will not trigger alarm in Home/disarm mode.

Home delay mode: It will trigger alarm in Arm mode after a delay time, it will not trigger alarm in Home/disarm mode.


Smart Alarm—Use with Alexa or Google Assistant

Choose "🔗" to Device Information interface, in this page you can find the Third-party

Ohjaus, jota voidaan tukea. Valitse "Alexa" tai "Google Assistant", jota alat käyttää.

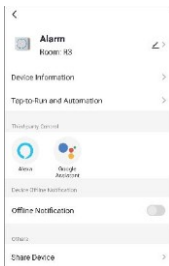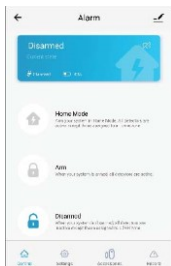

Saat lisätietoja yhteydestä Alexaan tai Google Assistantiin napsauttamalla ja katsomalla sovelluksen ohjeita.

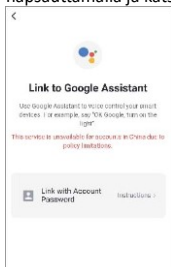

Ääniohjaus



7 Päivittäinen käyttö

Kytke järjestelmä päälle

Kun järjestelmä on "aseistettu", kaikki ilmaisimet ovat aktiivisia.

Yhdistä hälytykseen ja napsauta "Arm". ←Hälytys päälle
Kaukosäätimellä



Paina kaukosäätimen "Arm" -painiketta .



Arm in Home -tila ← Kuorisuojaus

Kun järjestelmä on kytketty Koti-tilassa, kaikki ilmaisimet ovat aktiivisia lukuun ottamatta Koti-alueelle määritettyjä.

Yhdistä hälytykseen ja napsauta "Kotitila".

Kaukosäätimellä : Paina kaukosäätimen "Koti" -painiketta .

Kun järjestelmä on kytketty pois päältä, kaikki ilmaisimet eivät ole aktiivisia lukuun ottamatta 24H-alueelle määritettyjä.



Paina kaukosäätimen "Poista käytöstä" -painiketta .



SOS-toiminnon avulla voit laukaista hälytyksen välittömästi.

Paina kaukosäätimen SOS-painiketta.

8 Yhdistä langattomat lisävarusteet

Hälytyksen yhteysnäppäimellä:

1) Varmista, että yhdyskäytävän vihreä LED-valo palaa, Paina kerran yhdyskäytävän yhteyspainiketta, kuulet 1 piippauksen ja löydät sinisen LED-valon palavan. 2) Käynnistä yhdistettävä lisävaruste, yhdyskäytävä piippaa kerran: Yhteys on onnistunut . Jos antaa äänimerkin kahdesti, ilmaisain on jo kytketty.

Sovelluksen mukaan:

1) Valitse sovelluksessasi hälytys, **valitse Lisävarusteet→Ilmainen / kaukosäädin→ napsauta "+" ADD**. 2) Käynnistä yhdistettävä lisävaruste, yhdyskäytävä antaa äänimerkin kerran: Yhteys on onnistunut . Jos antaa äänimerkin kahdesti, ilmaisain on jo kytketty.

9 Palauta tehdasasetukset

Varmista, että järjestelmä on kytketty pois päältä, pidä yhteyspainiketta painettuna, kunnes kuulet 3 piippausta (5 sekuntia): järjestelmä palautetaan tehdasasetuksiin.

10 Jos hälytys laukeaa

Jos hälytys laukeaa, ohjauspaneeli alkaa välittömästi ilmoittaa sinulle:


Kotona

-Sisäänrakennettu sireeni alkaa soida.

-Jos olet liittänyt lisää sireenejä, nekin alkavat soida.

Älypuhelimessasi (jos hälytys on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon verkko)

-Saat push-ilmoituksen sovelluksessa (sinulla on oltava Internet-yhteys älypuhelimessasi).

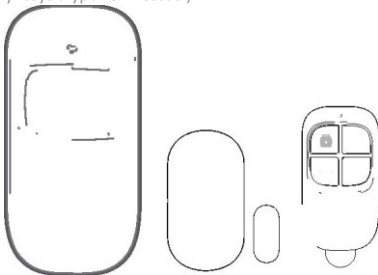


11 PIR-liiketunnistin

Ominaisuuksia:

PIR on korkean suorituskyvyn langaton liiketunnistin, jossa on digitaalinen kaksiytiminen sumea logiikkainfrapunaohjaussiru älykkäällä analyysillä. Tämä tekniikka tunnistaa kehon liikkeen aiheuttamat häiriöt ja vähentää väärin hälytysten määrää.

Suunnitelma



1. LED-merkkivalo
2. Tunnistusikkuna
3. Kiinnike



Testaa / Yhteys -painike




Tunnistuksen laajuus

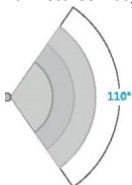

Ylhäältä katsottuna

Sivunäkymä


Ilmaisoin on herkempi sivusuuntaisille liikkeille, kuin
ylhäältä/alhaalta suuntautuville.



Side view



Kiinnitä kiinnike seinään ruuveilla ja kiinnitä ilmaisim kiinnikkeeseen. Suosittelemme asentamaan ilmaisimen n. 2 metrin korkeuteen. Ilmaisim on herkempi vaakasuorille liikkeille kuin pystysuorille liikkeille.

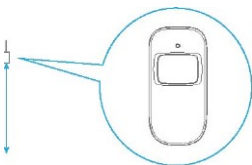

Vältä ilmaisimen asentamista lähelle ikkunoita, ilmastointilaitetta, lämmitintä, jääkaappia, uunia, auringonpaistetta ja paikkoja, joissa lämpötila muuttuu nopeasti tai joissa ilmvirta virtaa usein.

Tärkeää: valmiustilan ymmärtäminen

Jos ilmaisın laukeaa useammin kuin kaksi kertaa 3 minuutin sisällä, se siirtyy valmiustilaan virran säästämiseksi. Valmiustilassa ilmaisın ei ole aktiivinen. Jos seuraavan 3 minuutin aikana havaitaan uusi liike, valmiustilaa pidennetään 3 minuutilla. Jos liikettä ei havaita seuraavien 3 minuutin aikana, anturi aktivoituu uudelleen.



Testaus

Kytke ilmaisın päälle asennuksen jälkeen. Minuutin itsetestauksen jälkeen paina testipainiketta, kävele tunnistusalueella ja katso LED-merkkivaloa varmistaaksesi, että ilmaisın toimii. LED-merkkivalo vilkkuu kerran, kun liikettä havaitaan.

LED-merkkivalot

Vilkkuu jatkuvasti: itsetestaus Vilkkuu kerran: Liike havaitaan

Vilkkuu kolme kertaa: Liike havaitaan ja akun jännite on alhainen (paristot on vaihdettava).

Liitäntä hälytysjärjestelmään

Pakkauksesi ilmaisimet on jo liitetty ja käyttövalmiita. Jos olet poistanut ilmaisimen ohjauspaneelistä, voit kytkeä sen uudelleen seuraavasti:


Paina kerran ohjauspaneelissa olevaa Yhteys-painiketta.

Paina ilmaisimen takana olevaa Test-painiketta. Ohjauspaneeli piippaa, kun yhteys on kuitattu. Jos ohjauspaneeli antaa äänimerkin kahdesti, ilmaisın on jo kytketty.


Eritelmät

Virtalähde: DC 3V (AA 1.5V LR6 paristot x 2)

12 oven / ikkunan ilmaisin

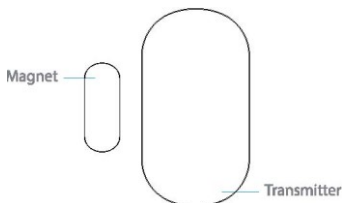

Asenna magneetti alle 1 cm:n päähän lähettimestä ja kiinnitä lähetin ja magneetti kaksipuolisella teipillä oveen ja ovenkarmiin.

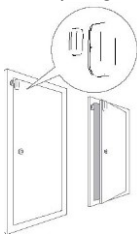

Pakkauksessa on 3 koon etäisyyden pidike, se on napsautettavissa jokaiselle koolle, saavuttaaksesi enemmän etäisyysvaihtoehtoja eri ikkunakehyksen syvyyksille, joihin käyttäjä voi asentaa magneetin.



Heights(mm)	Holder
3	A
5	B
14.5	C
8	A+B
17.5	A+C
19.5	B+C
22.5	A+B+C

Liitäntä hälytysjärjestelmään

Pakkauksesi ilmaisimet on jo liitetty ja käyttövalmiita.


Jos olet poistanut ilmaisimen ohjauspaneelistä, voit kytkeä sen uudelleen seuraavasti: 1. Paina kerran ohjauspaneelin Yhteys-painiketta.

2. Irrota magneetti lähettimestä. Ohjauspaneeli piippaa, kun yhteys on kuitattu. Jos ohjauspaneeli antaa äänimerkin kahdesti, ilmaisimien on jo kytketty.

Eritelmät

Virtalähde: CR2450 3V

13 Kaukosäädin



Liitäntä hälytysjärjestelmään:

Pakkauksesi kaukosäätimet on jo liitetty ja käyttövalmiita. Jos olet poistanut kaukosäätimen ohjauspaneelistä, voit liittää sen uudelleen seuraavasti:

Paina kerran ohjauspaneelin Yhteys-painiketta.

Paina kaukosäätimen "Arm" -painiketta.

Ohjauspaneeli piippaa, kun yhteys on kuitattu. Jos ohjauspaneeli antaa äänimerkin kahdesti, ilmaisin on jo kytketty.

Eritelmät

Virtalähde: DC 3V (CR2025-nappiakku x1)

Varoitus



TARKKAAVAISUUS

SÄHKÖISKUN VAARA – ÄLÄ AUKAISE



VAROITUS: SÄHKÖISKUN VAARAN VÄHENTÄMISEKSI ÄLÄ POISTA KANTTA (TAI TAKAOSAA). EI KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVIA OSIA SISÄLLÄ, ANNA HUOLTO PÄTEVÄLLE HUOLTOHENKILÖSTÖLLE.

Tämän symbolin tarkoituksena on varoittaa käyttäjää



tuotteen kotelossa on eristämätöntä "vaarallista jännitettä", joka voi olla riittävän suuri aiheuttamaan sähköiskun vaaran Henkilöä.



Tasasivuisen kolmion sisällä oleva huutomerkki on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tärkeiden käyttö- ja huolto-

ohjeiden olemassaolosta tuotteen mukana olevassa kirjallisuudessa.

Tulipalon tai iskun vaaran estämiseksi älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle. Laitetta ei saa altistaa tippumiselle tai roiskumiselle, eikä laitteen päälle saa asettaa nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita.



Tässä tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromun valikoiva lajittelusymboli. Tämä tarkoittaa, että tätä tuotetta on käsiteltävä EU:n direktiivin 2012/19/EU mukaisesti, jotta se voidaan kierrättää tai purkaa ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Lisätietoja saa paikallisilta tai alueellisilta viranomaisilta. Elektroniikkatuotteet, jotka eivät kuulu valikoivaan lajitteluprosessiin, voivat olla vaarallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle vaarallisten aineiden vuoksi.



EU:n lainsäädännön mukaisesti. Tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen.



Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu noudattaen direktiiviä 2011/65/EU ja sen muutosdirektiivejä 2015/863/EU tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS-direktiivi - RoHS), ja sen katsotaan noudattavan Euroopan teknisen mukauttamisen komitean asettamia enimmäispitoisuuksia (TAC).

Maahantuoja:

WWW.CELOTRO.COM