




NIVIAN NVS HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ

Laatikon sisältö

- Älykäs hälytyskeskus x1
- PIR-liiketunnistin x1
- Oven/ikkunan kosketin x1
- Kaukosäädin x2
- Virtalähde x1
- Dokumentaatio + ruuvit

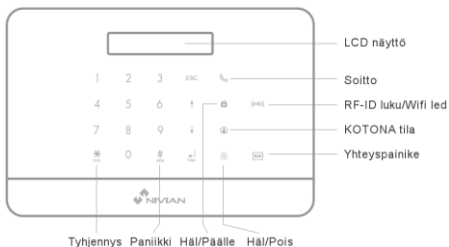


Aseta mahdollinen SIM korttisi laitteeseen vain virtakytkimen ollessa OFF asennossa, muussa tapauksessa laite saattaa vaurioitua = ei takuu vika!

SIM kortilta on oltava etukäteen otettu PIN koodin kysely pois päältä. Laitetta voidaan käyttää myös ilman SIM korttia, pelkässä WIFI yhteydessä (2.4GHz) – Huom. 2.4GHz wifi verkolla oltava yksilöllinen SSID nimi, eli eri kuin mahdollisella (5GHz) wifi verkolla!

Ominaisuudet

- Toimii Internet-yhteyden kanssa (Wi-Fi-yhteys)
- Langaton yhteys, helppo asennus
- Tukee jopa 10 kaukosäädintä, 60 langatonta lisävarustetta ja 30 RF-ID tagia
- Kytke / kytke järjestelmä pois päältä kaukosäätimillä, sovelluksella (iOS tai Android) / Max. 5 puhelinnumeroa
- Ilmoitukset hälytyksestä ja järjestelmän tilan muutoksesta
- Sisäänrakennettu sireeni (95dB)
- Sisäänrakennetut litiumparistot, yli 8 tunnin valmiustilaan.

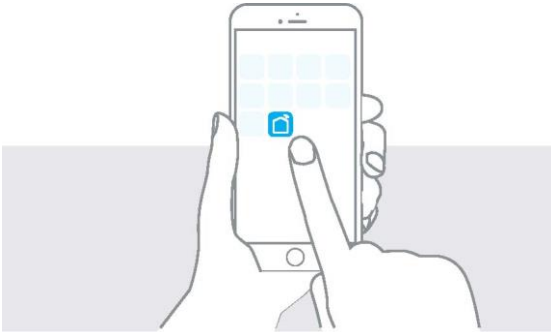

Wi-Fi-verkon asetukset

WIFI Smart Alarm toimii 2,4 GHz:n Wi-Fi-yhteydellä, mutta ei 5 GHz:n Wi-Fi-yhteydellä. Huomio se asennuksessa!

Wi-Fi-yhteys:

Tarvitset vähintään Wi-Fi-yhteyden+internetin kotona ja Internet-yhteyden älypuhelimeesi (Wi-Fi, 4G, 5G).


Vaihe 1: Hanki APP valmiiksi -Lataa APP: SmartLife". Sovellus on saatavilla App Storesta ja Google Playsta.

-Suorita ja asenna APP älypuhelimeesi. -Rekisteröidy matkapuhelinnumerollasi/sähköpostiosoitteellasi. -Kirjaudu sisään ja luo itsellesi perhe.

Tuote-esittely ja laitteen käyttöönotto (ohjelmointi) VIDEO:


www.youtube.com/watch?v=z4l6bKYWrRU

Rekisteröinti käyttöliittymä

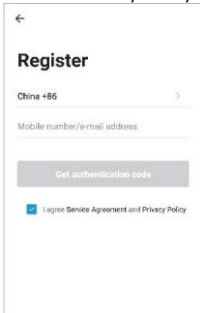

The registration screen features a back arrow at the top left. The title "Register" is prominently displayed. Below it, there is a text input field for a phone number, with "China +86" as a placeholder and a dropdown arrow. A second text input field is labeled "Mobile number/e-mail address". A grey button labeled "Get authentication code" is positioned below the second field. At the bottom, there is a checkbox with a blue checkmark and the text "I agree Service Agreement and Privacy Policy".

Laite näkymä

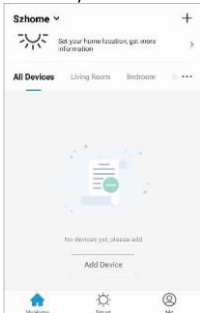


Vaihe 2: Yhdistä hälytyskeskus


Hälytys voidaan yhdistää Sovellukseen kahdella tavalla: EZ ja AP-tilassa, käytä AP-tilaa, kun jos hälytyskeskusta ei onnistu kytkeä EZ-tilassa.

Yhteyden muodostaminen EZ-tilassa (SUOSITUS)


1. Aseta hälytyslaite Wi-Fi EZ -tilaan: Näppäile hälytinlaitteen näppäimistöllä: 123456 ja paina "Yhteyspainiketta" - varmistu, että järjestelmän hälytykset on kytketty pois päältä ennen tätä ohjelmointia! Näytölle ilmestyy teksti: **WIFI Config ja laite on valmis wifi verkon ohjelmointia varten.**
2. Valitse puhelimesta lisättävä laite: valitse sovelluksessa "Lisää +" → "Muut" → "Wi-Fi-liitin".
3. Aseta Wi-Fi-verkko, joka yhdistetään Anna sen reitittimen Wi-Fi-salasana, johon hälytys yhdistetään, odottaen noin 20 sekuntia vastauksen saamiseksi.
4. Nyt voit asettaa hälytyksen nimen yhteyden muodostamiseksi Laiteluettelo Valitse laite

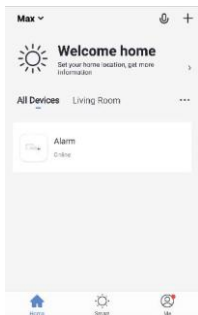

Valitse Lisää laite Anna Wi-Fi-salasana

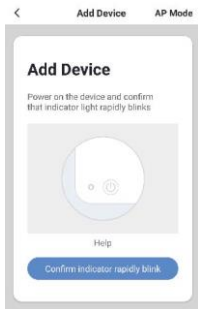

Yhdistäminen Aseta wifi verkon nimi ja salasana

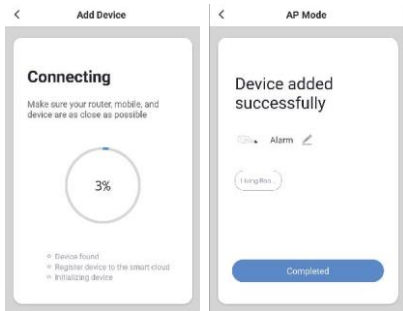

Vaihtoehtoinen yhteyden muodostaminen: AP-tilassa

1. Siirry Wi-Fi AP -tilaan: (Varmistu että hälytykset on kytketty pois, esim. kauko-ohjaimella), näppäile nyt: 123456 + Enter, valitse "Wifi Config", nyt näytölle pitäisi ilmestyä teksti Wifi Config.

2. Valitse lisättävä laite


valitse sovelluksessa "Lisää manuaalisesti" → "Muut" → "Wi-Fi-liitin". Valitse 'AP-tila'.

3. Valitse AP-tila


4. Aseta Wi-Fi-verkko, joka yhdistetään ja anna reitittimen Wi-Fi-salasana, johon hälytyslaite yhdistetään.

5. Yhdistä puhelimesi seuraavaksi tämän hälytinlaitteen omaan Wi-Fi hotspottiin. Eli valitse puhelimen WLAN-luettelosta SmartLife_ xxxx ja muodosta siihen yhteys. Kun yhteys on muodostettu, palaa takaisin sovellukseen ja odota vastausta noin 20 sekuntia.



6. Nyt voit asettaa laitteelle nimen ja viimeistellä asennuksen.

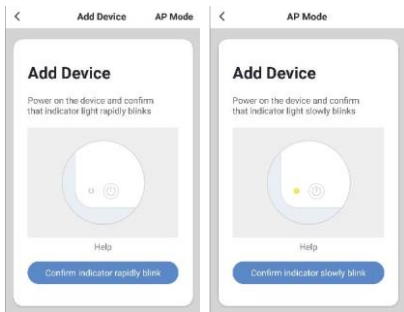

Anna Wi-Fi-salasana Yhdistä SmartLife_XXXX

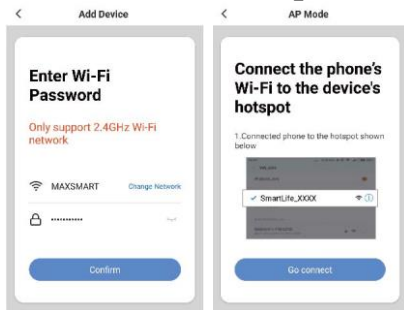

Yhdistäminen Aseta verkon nimi ja salasana

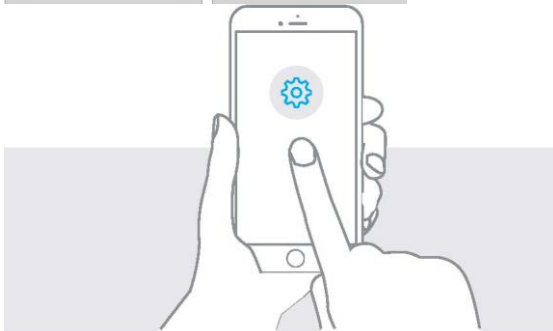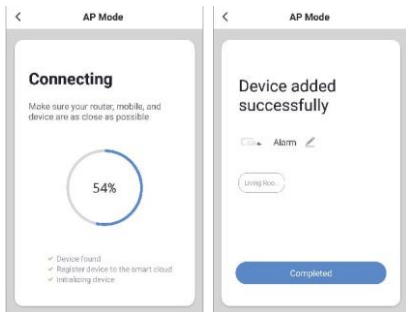


6 APP-toiminta

APP- käyttöliittymä: Älykäs hälytys – ohjausliittymä


Tästä käyttöliittymästä löydät älykkään hälytysjärjestelmäsi. Voit alkuun nimetä hälytyslaitteesi. Klikkaa laitetta ja valitse

käyttöliittymä. Tällä sivulla voit esim. hallita hälytystä, jota haluat kytkeä päälle/pois sovelluksen kautta.

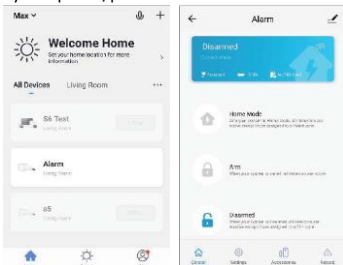

Älykäs hälytys – asetusten käyttöliittymä
Napsauta "Asetukset" siirtyäksesi asetusten käyttöliittymään. Tällä sivulla voit muuttaa järjestelmäasetuksia sovelluksen kautta.

Smart Alarm – lisävarusteiden käyttöliittymä
Napsauta "Lisävarusteet" päästäksesi lisävarusteiden käyttöliittymään. Tällä sivulla voit hallita järjestelmän langattomia ilmaisimia ja kaukosäädintä.

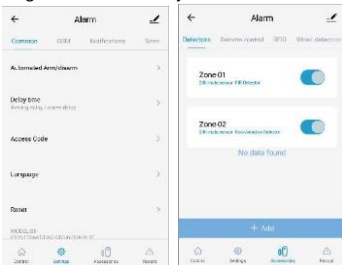

Smart Alarm – Vaihda ilmaisimen vyöhykettä

Voit muokata ilmaisimen vyöhykettä sovelluksen kautta, valita ilmaisimen, jonka vyöhyketyyppiä haluat muuttaa.



What do zones do?

Normal sensor: It will trigger alarm in Arm/Home mode, it will not triggered in disarm mode.

24H mode: It will trigger alarm in Arm/Home/Disarm mode.

24H mute sensor: It will trigger alarm in Arm/Home/Disarm mode in mute.

Delay mode: It will trigger alarm in Arm/Home mode after a delay time, it will not trigger alarm in disarm mode. User can set the alarm delay time in the APP.


Home mode: It will trigger alarm in Arm mode, it will not trigger alarm in Home/disarm mode.

Home delay mode: It will trigger alarm in Arm mode after a delay time, it will not trigger alarm in Home/disarm mode.


Smart Alarm—Use with Alexa or Google Assistant

Choose "🔗" to Device Information Interface, in this page you can find the Third-party

Ohjaus, jota voidaan tukea. Valitse "Alexa" tai "Google Assistant", jota alat käyttää.

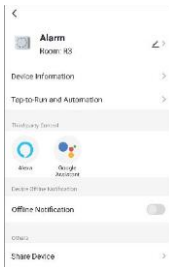


Saat lisätietoja yhteydestä Alexaan tai Google Assistantiin napsauttamalla ja katsomalla sovelluksen ohjeita.

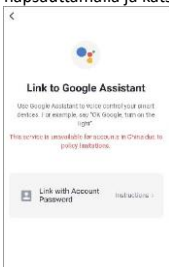

Ääniohjaus



SIM – kortin asennus:

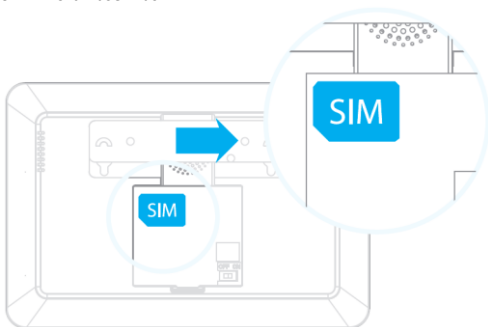

7 Päivittäinen käyttö

Kytke järjestelmän täydet hälytykset päälle, painamalla näppäimistön ARM painiketta. (SMS = lähetä järjestelmään sms viesti: 1)

Kun järjestelmä on "aseistettu", kaikki ilmaisimet ovat aktiivisia.

Sovelluksella: Paina kaikki hälytykset päälle.

Kaukosäätimellä



Paina kaukosäätimen "Arm" -painiketta .



Arm in Home -tila ← Kuorisuojaus (Tai lähetä SMS viesti: 2)

Kun järjestelmä on kytketty Koti-tilaan, kaikki ilmaisimet ovat aktiivisia lukuun ottamatta Koti-alueelle määritettyjä.

Sovelluksella: napsauta "Kotitila".

Kaukosäätimellä : Paina kaukosäätimen "Koti" -painiketta.

Kun järjestelmä on kytketty pois päältä, kaikki ilmaisimet eivät ole aktiivisia lukuun ottamatta 24H-alueelle määritettyjä.



Paina kaukosäätimen "Poista käytöstä" -painiketta .



SOS-toiminnon avulla voit laukaista hälytyksen välittömästi.

Käyttökielen valinta (Ks. myös kohta 11)

Voit valita käyttökielen järjestelmän Language menussa.

Näyttökieli hälytinlaitteen pienellä näytöllä on aina Englanti.

Sovelluksessa käyttöliittymänä myös suomenkieli.

Anturit ja lisälaitteet:

Paketissa tulevat kaikki varusteet on vakiona jo lisätty

järjestelmään, sinun ei pitäisi tarvita niitä ohjelmoida uudelleen, poikkeuksia kuitenkin on, riippuen laitteiston sisällöstä.

8 Uusien langattomien lisävarusteiden lisääminen tapahtuu puhelinsovelluksella:

1) Aseta paristot uuteen anturiin ja aseta se ”ei hälyttävään” tilaan. Esim. liikeilmaisina = peitä se vaikka pipolla, ovimagneetti = laite ovi kiinni, jne. Tämän jälkeen sovelluksessa:

1) Valitse sovelluksessa, mallista riippuen: ”langattomat lisälaitteet / tai anturit”, valitse + (lisää) / aiheuta nyt lisättävällä anturilla hälytys, eli avaa ovi / liiku tunnistimen edessä, jne.

Mikäli kuulet 1x piippauksen, anturi lisättiin. Jos kuulet 2x piippauksen, anturi oli jo järjestelmässä.

9 Palauta tehdasasetukset

Varmista, että järjestelmä on kytketty pois päältä, mene asetusmenuun, etsi RESET kohta ja toimi sen mukaisesti, kuulet piippaukset: järjestelmä palautetaan tehdasasetuksiin.

10 Jos hälytys laukeaa

Jos hälytys laukeaa, ohjauspaneeli alkaa välittömästi ilmoittaa sinulle:

Kotona

-Sisäänrakennettu sireeni alkaa soida.

-Jos olet liittänyt lisää sireenejä, nekin alkavat soida.

Älypuhelimessasi (jos hälytys on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon verkko)

-Saat push-ilmoituksen sovelluksessa (sinulla on oltava Internet-yhteys älypuhelimessasi).

Puhelu / SMS viesti:

-Saat SMS viestin / saat äänipuhelun = voit joko antaa asian olla tai jos haluat lopettaa hälytyksen = vastaa puheluun ja paina 0 = sireeni hiljenee ja hälytys loppuu.

11 Keskuslaitteen ominaisuudet ja toiminnot

Pääset asetusmenuun, näppäilemällä admin koodisi (oletus: 123456 ja paina Enter)

WIFI Config
Phone numbers
Phone Nuber1~5
SMS Number1~5
Accessories
Remote & Keypad
RFID Tag
Wireless sensor
Test Mode
System Setting
Date and Time
Date Format
Entry Exit Delay
Control by phone
Arm/Disarm Tone
GSM Fail Alarm
Keypad Tones
Access Code
Ring Times
Siren Alert Times
Backlight
Siren Setup
Arm upload
Disarm upload
Call recycle
About
Language
Reset
History

Wifi asetukset

Puhelinnumerot

Soitonnumero 1-5

SMS numero 1-5

Lisälaitteet

Kauko-ohjaimet ja näppäimistöt

RF-ID tagit

Langattomat anturit

Testitila

Järjestelmäasetukset

Päivä ja aika

Aikamuoto

Sisääntulo ja poistumisviive

Ohjaus puhelimella

Hälytys päälle/pois merkkiäni

GSM vikahälytys

Näppäinäänet

Pääsykoodi

Soittokerrat

Sireenin hälytysaika

Taustavalo

Sireeniasetukset

Hälytyspäälle lataus

Hälytyspois lataus

Soittokierros

Tietoa

Kielivalinta

Resetointi

Historia

Langaton näppäimistö

Kun saavut kotio, riittää kun näppäilet tunnuslukusi ja painat oheista kuvaketta, tai luet rf-id tagin (lisävaruste).

rf-id lukualue sijaitsee Nivian logon alapuolella. Max. 50 tagia voidaan ohjelmoida.



Asenna paristot (3x AAA) laitteen pohjaan, oheisen kuvan osoittamalla tavalla. Huomioi että ns. "Tamper" kytkin aiheuttaa hälytyksen, luukku avattaessa, jos paristoissa on virtaa.



Asenna näppäimistön takakansi seinään oheisen kuvan osoittamalla tavalla.

Ohjelmointi:

Aseta hälytyskeskus ensin "hälytykset poissa" tilaan. Aseta sen jälkeen keskus "Connection mode" eli antureiden ohjelmointitilaan, näppäilemällä pääkäyttäjän (admin) koodi (oletus: 123456) ja painamalla enter. TAI vaihtoehtoisesti sovelluksesta: lisää uusi anturi ja "muu" tyyppi.

Sen jälkeen paina uudella langattomalla näppäimistöllä talon kuvaa, jossa ihmisiä on sisällä.

Anna sen jälkeen joko käyttäjä tai pääkäyttäjäkoodi ja paina jotakin hälytyksen ohjaus painiketta, esim. lukossa olevan lukon kuvaa. Kuulet merkkiänen ja näppäimistö on onnistuneesti lisätty.

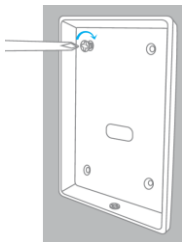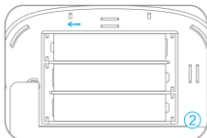

Muuta:

Normaali tila = LED vilkkuu 1x joka 5:s sekunti.

Unitila = Normaali käytössä näppäimistö ”nukkuu” jos siihen ei ole koskettu yli 35 sekunnin aikana. Unitilasta poistutaan painamalla ”Lukko kiinni” tai ”ihminen talossa” kuvaketta. Unitilassa led valo ei vilku.

Asetustila = Näppäile oman ”pääkäyttäjäkoodisi + #” LED alkaa vilkkumaan 1x sekunnissa. Lopeta tämä tila painamalla: *

RF-ID tila = Normaali käyttötilassa paina kerran * niin rf-ide lukutila aktivoituu 10 sekunnin ajaksi.

Oletus pääkäyttäjäkoodi: 123456

Oikea toiminto = 1x piip ääni ja 1x LED valon välähdys.

Väärä toiminto = 2x piip ääni ja 2x LED valon välähdys.

RF-ID tagin lisääminen näppäimistöön = Paina ”taloa jossa ihminen” sitten näppäile pääkäyttäjäkoodi, esim. 123456 ja paina # - jos kuulit ”PIIP + PIIP” teit jotakin väärin, yritä uudelleen – muussa tapauksessa näppäile 41# ja lue nyt RF-ID tagi, jos kuulet 1x PIIP niin toiminto onnistui, jos kuulet 2x PIIP, tagi on jo järjestelmässä tai jokin muu ongelma tapahtui, paina lopuksi *

Huom. Vaihtoehtoisesti voit opetaa RF-ID tunnistet suoraan sovelluksen avulla.

Näppäimistön äänien poisto = Mene asetustilaan, näppäile: 3511#, kuulet

PIIP = valmista. Äänet saa takaisin ohjelmointitilassa, koodilla 3510#

Käyttö = Vain sisätilassa, minimi +10C (Pariistoista johtuva rajoitus)

Käyttö:

Hälytyksien päälle kytkentä – Paina ensin ”Lukko kiinni” kuvaketta, jotta näppäimistö herää ja näppäile sitten oma tunnuslukusi: (Oletus 1234)

Paina sitten joko:


”Lukko kiinni” = hälytykset päälle

”Ihminen talossa” = kuorisuojaus

Hälytyksien pois kytkentä - Paina ensin ”Lukko auki/tai kiinni” kuvaketta, jotta näppäimistö herää ja näppäile sitten oma tunnuslukusi: (Oletus 1234) Paina sitten joko:

”Lukko auki” = hälytykset pois

RF-ID tagilla – Paina ensin ”*” jotta näppäimistö herää ja lue sitten rf-id tagi.

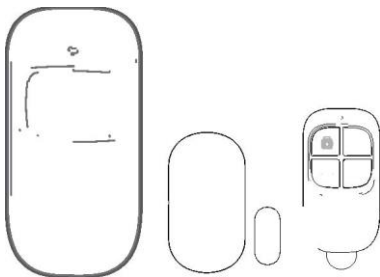


11 PIR-liiketunnistin

Ominaisuuksia:

PIR on korkean suorituskyvyn langaton liiketunnistin, jossa on digitaalinen kaksiytiminen sumea logiikkainfrapunaohjaussiru älykkäällä analyysillä. Tämä tekniikka tunnistaa kehon liikkeen aiheuttamat häiriöt ja vähentää väärin hälytysten määrää.



Suunnitelma

1. LED-merkkivalo
2. Tunnistusikkuna
3. Kiinnike



Testaa / Yhteys -painike


Tunnistuksen laajuus

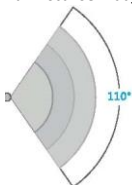

Ylhäältä katsottuna

Sivunäkymä


Ilmaisoin on herkempi sivusuuntaisille liikkeille, kuin
ylhäältä/alhaalta suuntautuville.



Side view



Kiinnitä kiinnike seinään ruuveilla ja kiinnitä ilmaisim kiinnikkeeseen. Suosittelemme asentamaan ilmaisimen n. 2 metrin korkeuteen. Ilmaisim on herkempi vaakasuorille liikkeille kuin pystysuorille liikkeille.

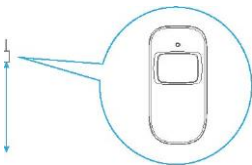

Vältä ilmaisimen asentamista lähelle ikkunoita, ilmastointilaitetta, lämmitintä, jääkaappia, uunia, auringonpaistetta ja paikkoja, joissa lämpötila muuttuu nopeasti tai joissa ilmvirta virtaa usein.

Tärkeää: valmiustilan ymmärtäminen

Jos ilmaisın laukeaa useammin kuin kaksi kertaa 3 minuutin sisällä, se siirtyy valmiustilaan virran säästämiseksi.

Valmiustilassa ilmaisın ei ole aktiivinen. Jos seuraavan 3 minuutin aikana havaitaan uusi liike, valmiustilaa pidennetään 3 minuutilla. Jos liikettä ei havaita seuraavien 3 minuutin aikana, anturi aktivoituu uudelleen.



Testaus

Kytke ilmaisın päälle asennuksen jälkeen. Minuutin itsetestauksen jälkeen paina testipainiketta, kävele tunnistusalueella ja katso LED-merkkivaloa varmistaaksesi, että ilmaisın toimii. LED-merkkivalo vilkkuu kerran, kun liikettä havaitaan.

LED-merkkivalot

Vilkkuu jatkuvasti: itsetestaus Vilkkuu kerran: Liike havaitaan

Vilkkuu kolme kertaa: Liike havaitaan ja akun jännite on alhainen (paristot on vaihdettava).

Liitäntä hälytysjärjestelmään

Pakkauksesi ilmaisimet on jo liitetty ja käyttövalmiita. Jos olet poistanut ilmaisimen ohjauspaneelistä, voit kytkeä sen uudelleen seuraavasti:


Paina kerran ohjauspaneelissa olevaa Yhteys-painiketta.

Paina ilmaisimen takana olevaa Test-painiketta. Ohjauspaneeli piippaa, kun yhteys on kuitattu. Jos ohjauspaneeli antaa äänimerkin kahdesti, ilmaisın on jo kytketty.


Eritelmät

Virtalähde: DC 3V (AA 1.5V LR6 paristot x 2)


12 oven / ikkunan ilmaisin

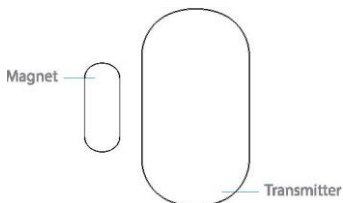

Asenna magneetti alle 1 cm:n päähän lähettimestä ja kiinnitä lähetin ja magneetti kaksipuolisella teipillä oveen ja ovenkarmiin.

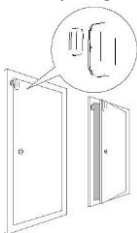

Pakkauksessa on 3 koon etäisyyden pidike, se on napsautettavissa jokaiselle koolle, saavuttaaksesi enemmän etäisyysvaihtoehtoja eri ikkunakehyksen syvyyksille, joihin käyttäjä voi asentaa magneetin.



Heights(mm)	Holder
3	A
5	B
14.5	C
8	A+B
17.5	A+C
19.5	B+C
22.5	A+B+C

Liitäntä hälytysjärjestelmään

Pakkauksesi ilmaisimet on jo liitetty ja käyttövalmiita.


Jos olet poistanut ilmaisimen ohjauspaneelistä, voit kytkeä sen uudelleen seuraavasti: 1. Paina kerran ohjauspaneelin Yhteys-painiketta.

2. Irrota magneetti lähettimestä. Ohjauspaneeli piippaa, kun yhteys on kuitattu. Jos ohjauspaneeli antaa äänimerkin kahdesti, ilmaisimien on jo kytketty.

Eritelmät

Virtalähde: CR2450 3V

13 Kaukosäädin



Liitäntä hälytysjärjestelmään:

Pakkauksesi kaukosäätimet on jo liitetty ja käyttövalmiita. Jos olet poistanut kaukosäätimen ohjauspaneelistä, voit liittää sen uudelleen seuraavasti:

Paina kerran ohjauspaneelin Yhteys-painiketta.

Paina kaukosäätimen "Arm" -painiketta.

Ohjauspaneeli piippaa, kun yhteys on kuitattu. Jos ohjauspaneeli antaa äänimerkin kahdesti, ilmaisim on jo kytketty.

Eritelmät

Virtalähde: DC 3V (CR2025-nappiakuu x1)

Varoitus



TARKKAAVAISUUS

SÄHKÖISKUN VAARA – ÄLÄ AUKAISE



VAROITUS: SÄHKÖISKUN VAARAN VÄHENTÄMISEKSI ÄLÄ POISTA KANTTA (TAI TAKAOSAA). EI KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVIA OSIA SISÄLLÄ, ANNA HUOLTO PÄTEVÄLLE HUOLTOHENKILÖSTÖLLE.

Tämän symbolin tarkoituksena on varoittaa käyttäjää



tuotteen kotelossa on eristämätöntä "vaarallista jännitettä", joka voi olla riittävän suuri aiheuttamaan sähköiskun vaaran Henkilöä.



Tasasivuisen kolmion sisällä oleva huutomerkki on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tärkeiden käyttö- ja huolto-ohjeiden olemassaolosta tuotteen mukana olevassa kirjallisuudessa. Tulipalon tai iskun vaaran estämiseksi älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle. Laitetta ei saa altistaa tippumiselle tai roiskumiselle,

eikä laitteen päälle saa asettaa nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita.



Tässä tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromun valikoiva lajittelusymboli. Tämä tarkoittaa, että tätä tuotetta on käsiteltävä EU:n direktiivin 2012/19/EU mukaisesti, jotta se voidaan kierrättää tai purkaa ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja saa paikallisilta tai alueellisilta viranomaisilta.

Elektroniikkatuotteet, jotka eivät kuulu valikoivaan lajitteluprosessiin, voivat olla vaarallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle vaarallisten aineiden vuoksi.



EU:n lainsäädännön mukaisesti. Tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen.

Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu noudattaen direktiiviä 2011/65/EU ja sen muutospäätöksiä 2015/863/EU tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS-direktiivi - RoHS), ja sen katsotaan noudattavan Euroopan teknisen mukauttamisen komitean asettamia enimmäispitoisuuksia (TAC).

Unohuuto admin salasana: Sammuta keskuslaite ON/OFF kytkimellä hetkeksi ja kytke sitten laite takaisin ON tilaan. Paina nyt laitteen takana olevaa TAMPER (irroituksen suojakytkintä) pohjaan 5x, 5:n sekunnin aikana (toimi siis nopeasti), tämä nollaa admin koodiksi: 123456