




CELOTRON SUPREME SISÄKAMERA

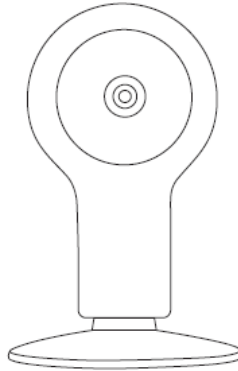

KÄYTTÖOHJE 1.0


1. Aseta alustettu / tyhjä / uusi muistikorttisi kameraan (sähköttömänä)
2. Käynnistä Supreme applikaatio
3. Kytke kameraan sähköt (sinulla on sen jälkeen n. 3 minuuttia aikaa suorittaa ohjelmointi)
4. Kun olet kuullut "welcome" äänen kamerasta, valitse applikaatiossa kohta "kamerat" ja valitse ylhäältä oikealta "+"
5. Valitse "skanna QR-koodi" ja valokuvaa kameran takana oleva koodi
6. Anna kameralle nimi
7. Valitse anturi jonka haluat aktivoivan kameran hälytyksen (optio)
8. Valitse kohta: "Aseta Wifi äänitoiminnolla" ja syötä wlan verkkosi SSID tunnus (nimi) sekä salasavain, varmistu että molemmat ovat varmasti oikein. Vie sen jälkeen puhelin lähelle kameraasi ja paina ruudun oikeassa yläreunassa (hieman otsikon takana näkyvää "play" painiketta) – huom. seuraava, täysin automaattinen ohjelmistopäivitys korjaa otsikon päällekkäisyyden.
9. Odota että kamerasta kuuluu äänikuittaus: "Connection successfull..."

Mikäli yhteys ei muodostu tai kuittaus ei tule kamerasta, käynnistä kamera uudestaan ja yritä ohjeen mukaan uusiksi. Varmistu että äänet ovat päällä puhelimesi. Mikäli uudelleen yritys ei vielä onnistu, reseto camera, pitämällä reset painiketta pohjassa n. 40 sekunnin ajan ja yritä sen jälkeen uudestaan. Painike löytyy kameran takaa, QR- koodin vierestä (pieni reikä) – älä käytä liiallista voimaa napin painamisessa.

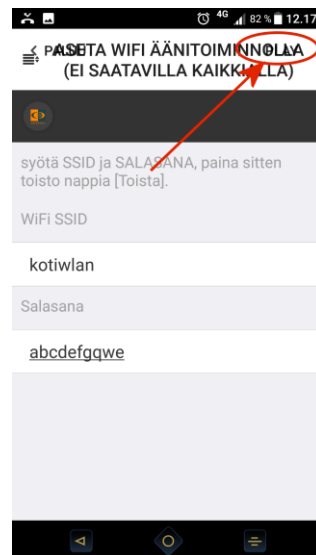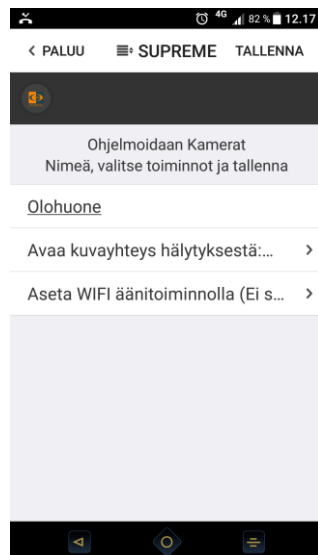


Kameran asetukset ja ensimmäinen käyttöönotto:

1. Siirry asetusmenuun avaamalla ensin kameran kuva ja klikkaamalla sen jälkeen oikealla ylhäällä näkyvää ”ratasta”, sinulle avautuu alla näkyvä valikko (voit liikuttaa menua sormella ylös/alas)
2. Alusta SD kortti
3. Synkronoi kello puhelimesi kanssa
4. Aseta liikkeentunnistuksesta tapahtuva nauhoitus päälle
5. Käännä kuvaa tarvittaessa

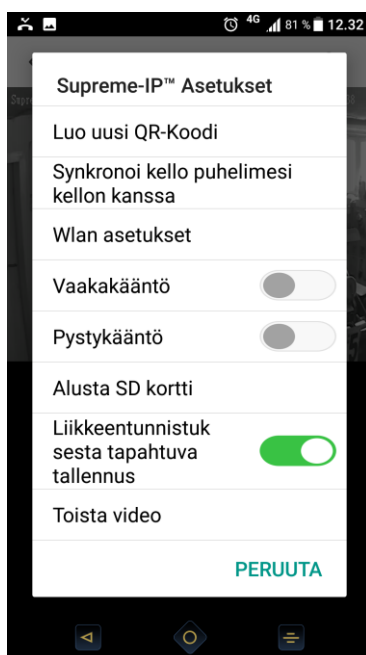


Asennus:


1. Irrota kamera jalustasta
2. Kiinnitä jalusta
3. Kiinnitä kamera jalustaan

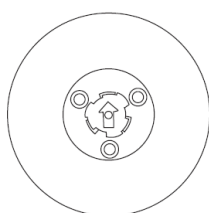


01

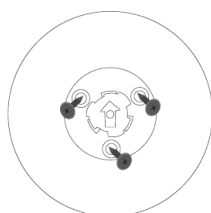

02

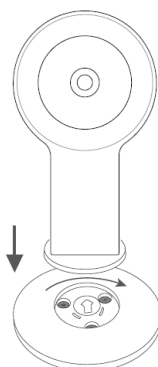

03

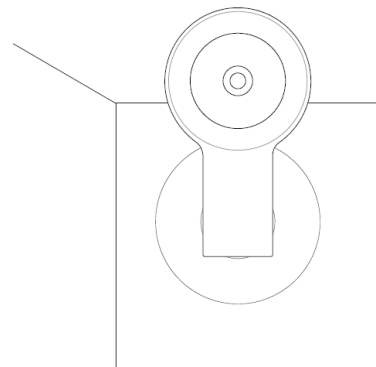

04